GT-B2710

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, ennélfogva kiváló minőségű mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a telefont használatba venné.
- A kézikönyvben található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások telefononként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A mobiltelefon szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A telefon által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- A kézikönyvet őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

A kézikönyvben szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés—olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem—olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés—jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd**—kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően**—egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel**—a telefon billentyűi, például: [ ] (jelentése: a bekapcsoló- / hívásbefejező gomb)

< > **Csúcsos zárójelek**—olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jog

Copyright © 2010. Samsung Electronics

Ezt a felhasználói kézikönyvet nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168

Tartalom

Összeszerelés 8
Kicsomagolás 8
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 8
Az akkumulátor töltése 10
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 12

Használatbavétel 15
A telefon be- és kikapcsolása 15
Ismerkedés a készülékkel 15
A billentyűzár be- és kikapcsolása 20
Menük megnyitása 20
A telefon testreszabása 20
Szöveg bevitele 25

Kommunikáció 26
Telefonálás 26
Naplók 29
Üzenetek 31
E-mail 35
Instant Messenger 36

Szórakozás 37
Kamera 37
Médiaböngésző 39

Zene 40
FM rádió 42
Játék, egyéb 43

Személyes adatok 45
Névjegyzék 45
Naptár 46
Feladat 47
Jegyzet 48
Hangrögzítő 48

Világháló 49
Internet 49
Letöltések 51
Google 51
Szinkronizálás 52
Közösségi oldalak 53
Közösségi webhelyek 54

Kapcsolati lehetőségek 55
Bluetooth 55
GPS 57
Számítógépes kapcsolatok 58

Eszközök 60
Ébresztések 60
Számológép 60
Iránytű 61
Mértékegység-átváltó 61
Képszerkesztő 61
Saját fájlok 63
Lépésszámláló 64

Keresés 64
Stopperóra 65
Időzítő 65
Világóra 65

Beállítások 67
A Beállítások menü megnyitása 67
Hangprofilok 67
Kijelző 67
Idő és dátum 67
Telefon 67
Hívás 68
Alkalmazások 68
Biztonság 68
Számítógépes kapcsolatok 69
Hálózat 69
Profilvarázsló 69
Memória 69
Visszaállítás 70
A telefon névjegye 70

Hibakeresés 71

Biztonsági rendszabályok 74

Tárgymutató 84

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A telefonhoz mellékelt tartozékok a lakhelyén elérhető vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a telefonnal.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2 A hátlap kioldásához csavarja a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el a fedelet.

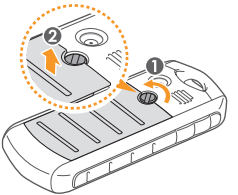

Ne próbálja meg körömmel kicsavarni. Érmét vagy csavarhúzót használjon.

3 Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

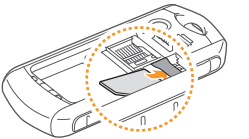

- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

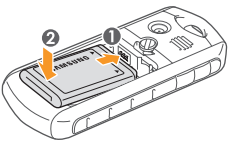

5 Helyezze vissza hátlapot, majd a csavart az óramutató járásával megegyező irányban becsavarva rögzítse a fedelet.

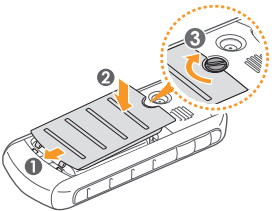

A víz által okozott károk elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a fedelet teljesen a helyére illesztette-e, és hogy a csavart elég szorosra húzta-e.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

A telefon a mellékelt töltővel vagy számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a telefon károsodását okozhatják.

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

Töltés a töltővel

1 Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

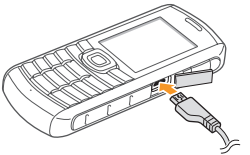

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a telefon felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem működik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1. Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3. Csatlakoztassa a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A telefon memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1 A fedél kioldásához csavarja a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el a fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja le óvatosan a memóriakártyát, majd csúsztassa hátrafelé, amíg a helyére nem kattan.

4 Helyezze be az akkumulátort.

5 Helyezze vissza hátlapot, majd a csavart az óramutató járásával megegyező irányban becsavarva rögzítse a fedelet.

A memóriakártya eltávolítása

1 Ellenőrizze, hogy a telefon nem végez-e éppen valamilyen műveletet a memóriakártyával.

2 A fedél kioldásához csavarja a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el a fedelet.

3 Az eltávolításhoz nyomja meg finoman a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd csúsztassa ki a memóriakártya nyílásból.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.

A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Memória** → **Memóriakártya** → **Memóriakártya formázása** menüpontot, majd → az <**Igen**> gombot.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be a telefont egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át az Offline profilra. ► 21. o.

Ismerkedés a készülékkel

› A telefon megjelenése

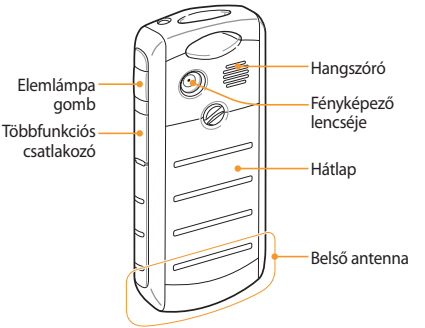

A csepp- és poralló funkció megőrzése

A telefon korlátozott védelmet nyújt a vízzel történő véletlenszerű érintkezés ellen, azonban a telefont soha nem szabad szándékosan vízbe tenni.

- Óvja a telefont a nagy nyomású víztől és egyéb folyadékoktól, például sós víz, ionizált víz vagy koszos víz.

- Ha a telefont nedvesség éri, tiszta, puha ruhával törölje szárazra.

- Ellenőrizze, hogy a fedelek megfelelően illeszkednek és szorosan záródnak-e.

- A hátsó fedelet, a multifunkciós csatlakozó burkolatát és ezeknek környékét mindig tartsa tisztán, és ügyeljen rá, hogy ne sérüljenek meg. Amennyiben a hátsó fedél vagy a multifunkciós csatlakozó fedele beszennyeződik, nem nyújt megfelelő védelmet a porral és vízzel szemben.
- A telefonon elvégzett javítások csökkenthetik a készülék csepp- és poralló funkcióját. Javítást követően óvja a telefont a vizes és poros környezettől.
- Rendkívül magas hőmérsékleti körülmények csökkenthetik a készülék csepp- és poralló funkcióját. A készülék megengedett üzemi hőmérsékleti tartománya -20°C és +50°C között van.

Gombok

Gomb	Művelet
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása.

Gomb	Művelet
Program-gombok	A kijelző alsó sorában megjelenő műveletek végrehajtása.
Hívás	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.
Négyirányú navigációs	Navigálás a menüpontok között; készenléti módban a felhasználó által meghatározott menük megnyitása (bal/jobb/fel/le); készenléti módban álhívás kezdeményezése a navigációs gomb lefelé nyilának nyomva tartásával.
Jóváhagyó	Menü módban a kijelölt opció kiválasztására vagy a beírt érték jóváhagyására szolgál.

Gomb		Művelet
	Bekapcsoló/ Hívásbefejező	A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás bontása; menü üzemmódban visszatérés készenléti üzemmódba.
	Alfanumerikus	Számok, betűk és speciális karakterek beírásához.
	Speciális funkciók	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti állapotban a [*] gombot hosszan lenyomva lezárhatja vagy feloldhatja a billentyűzetet; a [#] gombot hosszan lenyomva átválthat csendes profilra.
	Elemlámpa	Az elemlámpa bekapcsolása (hosszan lenyomva) illetve kikapcsolása.

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz

Ikon	Leírás
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéppel csatlakoztatva
	Bluetooth-kihangosítós autóskészlet vagy mikrofonos fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail

Ikon	Leírás
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás szüneteltetve
	FM rádió bekapcsolva
	Az FM rádió felfüggesztve
	RSS feed-eket tartalmazó webhelyek
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A billentyűzár be- és kikapcsolása

A nem kívánt telefonműködés elkerülése érdekében lezárhatja a gombokat. A gombok lezárásához nyomja meg hosszan a [*] gombot. A gombok zárolásának feloldásához nyomja meg hosszan a [*] gombot.

Ha az automatikus billentyűzár be van kapcsolva, a gombok a kijelző kikapcsolódása után automatikusan lezáródnak.

Menük megnyitása

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomja meg a <**Menü**> gombot, vagy a Jóváhagyógombot.
2. A navigációs gombbal lépjen a kívánt menüpontra vagy beállításra.
3. A kiemelt funkció jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy a Jóváhagyógombot.
4. Ha egy szinttel feljebb kíván lépni, nyomja meg a <**Vissza**> gombot. A menü vagy alkalmazás bezárásához és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be egyéni igényei szerint.

A kijelző nyelvének módosítása

1. Válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **Nyelv** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

A dátum és az idő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Idő és dátum** menüpontot.
2. Válassza ki az idő- és dátumformátumot, és adja meg a pontos időt és az aktuális dátumot.

A hangerő szabályozása gombhangok

Készenléti állapotban nyomja meg a [▲/▼] gombot.

Váltás a Csendes profilra

Készenléti állapotban a telefon némításához, illetve a némítás feloldásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.

Hangprofil beállítása

A telefon hangjait a kiválasztott hangprofil testreszabásával vagy másik hangprofilt választva tudja megváltoztatni. Profil beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lépjen a használt profilra.
3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.
4. Adja meg a bejövő hívások, beérkező üzenetek és egyéb telefonhangok hangbeállításait.

Az elérhető hangbeállítások a kiválasztott profiltól függően eltérőek lehetnek.

5. Nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Válasszon memóriahelyet.
3. Jelöljünk ki egy képet.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Fényerő** menüpontot.
2. Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a fényerősséget.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Gyorsgombok beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **Gyorsgombok** menüpontot.

2 Válassza ki a gyorsgombként használandó gombot.

3 Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.

Az intelligens kezdőképernyő használatakor a navigációs gomb nyilai nem használhatók gyorsgombokként.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Az intelligens kezdőképernyőről megnyithatja kedvenc alkalmazásait és névjegyeit, valamint megtekintheti a soron következő eseményeket és feladatokat. Az intelligens kezdőképernyő tetszése és igényei szerint testre szabható.

Az intelligens kezdőképernyő testreszabása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.

2 Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.

3 Válassza ki az intelligens kezdőképernyőn megjelenítendő elemeket.

A rendelkezésre álló elemek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

4 Nyomja meg a <**Ment**> gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

A **Kettős óra** funkció kiválasztása esetén beállíthatja a második órát is.

5 Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Módosíthatja a kezdőképernyő stílusát. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot, majd lapozzon jobbra vagy balra a kívánt stílusra.

Az intelligens kezdőképernyő elemeinek megnyitásához nyomja meg a navigálógombot, lépjen a kiválasztani kívánt elemre az intelligens kezdőképernyőn, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Az alkalmazásindító eszköztár testreszabása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.

2 Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.

3 Lépjen az **Alkalmazásindító eszköztár** elemre, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget.

4 Válassza ki a módosítani kívánt menüpontot, vagy egy üres helyet.

5 Válassza ki a kívánt menüket.

Az almenük kiválasztásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Megnyit** lehetőséget (ha szükséges).

6 Nyomja meg a <**Ment**> gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

A telefon lezárása

A telefont a telefonjelszó aktiválásával zárhatja le.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.

2 Adjunk meg egy 4–8 számjegyből álló jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

3 Írjuk be újra az új jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.

A telefonzár engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.

- Ha elfelejti a jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

SIM- vagy USIM-kártya zárolása

A telefont a SIM- vagy USIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **PIN védelem** menüpontot.

2 Írja be a SIM- vagy USIM-kártya PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM- vagy USIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM vagy USIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.

2 Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a <**OK**> gombot.

3 Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd válassza a **Be** lehetőséget.

4 A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.

5 A Névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyek** gombot.

6 Válassza a Névjegyek lehetőséget.

7 Ha befejezte a nevek kiválasztását, nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

8 Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).

9 A címzettek mentéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

10 Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.

11 Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd → nyomja meg az <**Elfogad**> gombot.

Szöveg bevitele

A szöveg beviteléhez használja a billentyűzeten található gombokat.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Az elérhető szövegbeviteli módok régiónként eltérőek lehetnek.

- Az írási nyelv kiválasztásához nyomja meg hosszan a [*] gombot, majd válassza ki az **Írás nyelve** menüpontot.
- A beviteli mód kiválasztásához nyomja meg hosszan a [*] gombot, majd válassza ki a **Beviteli mód(Abc)** lehetőséget.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve az angol és a szám beviteli módok közötti átváltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot.

Szöveg beírása különféle szövegbeviteli módszerekkel

Beviteli mód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, akkor nyomja meg a navigációs gombot felfelé vagy lefelé, amíg a kívánt szó megjelenik.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	1. A kívánt szimbólum készletre lépéshez használja a navigációs gombot fel és le nyilát. 2. Szimbólum beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot. Videohívás kezdeményezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Videohívás** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 45. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.

Amikor csörög a telefon, állítsa be a hangerőt a [▲/▼] gombokkal, vagy a csengőhang némításához nyomja meg hosszan a [▼] gombot.

2. Ha videohívásnál azt szeretné, hogy a hívó fél lássa Önt, nyomja meg a <**Kamera be**> gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

- A készülék által automatikusan elutasítandó telefonszámokról listát készíthet. ▶ 28. o.
- Bejövő hívások visszautasításakor üzenetet is küldhet. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Híváselutasítás üzenetben** menüpontot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- Állítsa be hangerőt a [▲/▼] gombokkal.
- A kihangosítás funkció bekapcsolásához nyomja meg a Jóváhagyógombot.

  Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosítás funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.
- A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot. Tartott hívás visszavételéhez nyomja meg a <**Beléptet**> gombot.
- Második hívás tárcsázásához helyezze tartásba az első hívást, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második beérkező hívás fogadásához a hívásvárakoztatási hang megszólalása után nyomja meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A két hívás között az <**Átvált**> gombbal válthat.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat.

Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. A Jóváhagyógombbal nyissa meg a hívásnaplót.
2. Lépjen a visszahívandó nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⏎] gombot.

Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet, amilyen például az automatikus elutasítás, az álhívás vagy a Fixlista (FDN) üzemmód.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Az automatikus elutasítás funkció bekapcsolásához nyomja meg a <**Módosít**> gombot.
3. Válassza az **Elutasítási lista** lehetőséget.
4. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot, vagy az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
6. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-5. lépést.

Álhívás kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívás funkció aktiválásához válassza Menü üzemmódban a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** → **Be** lehetőséget.

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti módban vagy lezárt billentyűzet mellett nyomja meg a Navigálógombot lefelé nyilát négyszer. Az álhívás a beállított késleltetési idő után kezdődik.

Az álhívás késleltetési idejét beállíthatja. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** lehetőséget.

Az álhívás még élethűbbnek tűnik, ha a készülék közben előre felvett hangokat is lejátszik. Hang felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** lehetőséget.
2. Lapozzon az **Álhívás hangja** menüpontra.
3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a jóváhagyó gombot.
5. Beszéljen bele a mikrofonba.
6. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a telefon csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód használatához először létre kell hoznia egy fixlistát a névjegyzékben.

A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Fixlista** menüpontot.
2. Írja be a SIM- vagy USIM-kártya PIN2-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Naplók

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és kezelheti a tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat és elküldött üzeneteket tároló naplókat.

Hívás- és üzenetnaplók megtekintése

A hívás- és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** → **Naplók** menüpontot.

2 Balra vagy jobbra léptetve válasszon naplótípust.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

A naplókezelő megtekintése

A naplókezelőből ellenőrizheti a küldött és fogadott adatok mennyiségét és számát, valamint a hívások időtartamát és költségét.

1 Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** → **Naplók** menüpontot.

2 Nyomja meg a <**Naplókezelő**> gombot.

Ha korábban elmentette a naplót, akkor nyomja meg az <**Opciók**> → **Naplókezelő** lehetőséget.

3 Válasszon az alábbi beállítások közül:

Lehetőség	Művelet
Hívás időtartama	A hívások időadatai, például az utolsó hívás időtartama vagy az összes hívás összideje.
Híváskölségek	A hívások költségadatai, például az utolsó hívás díja vagy az összes hívás összköltsége. Beállíthatja a pénznemet és az egységenkénti díjat is, továbbá a költségkorlátot, amelyet elérve a telefon a hívási tervnek megfelelően korlátozza a hívásokat. A SIM- vagy USIM-kártyától függően előfordulhat, hogy a hívásdíjszámláló nem áll rendelkezésre.
Üzenetszámláló	A küldött és fogadott üzenetek száma.
Adatszámláló	A küldött vagy fogadott adatok mennyiségének megtekintése.

A naplókezelő adatai nullázhatók. Nyomja meg a <**Visszaállít**> vagy a Jóváhagyógombot, attól függően, hogy milyen képernyőn áll.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

Szöveges üzenet küldése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.

2 Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy balra/jobbra görgetve a névjegy csoportokból is.

3 Görgessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

4 Görgessen lefelé, majd írja be az üzenet szövegét.

5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

MMS-profil létrehozása

Multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához aktiválnia kell az MMS-kiszolgálóhoz való kapcsolódásra szolgáló kapcsolatprofilt. A szolgáltató által beállított profilokon kívül saját kapcsolatprofilt is létrehozhat.

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Multimédias üzenetek** → **MMS profilok** menüpontot.

2 A kapcsolatprofil kiválasztása.

Multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

   A telefonszámot vagy e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy balra/jobbra görgetve a névjegy csoportokból is.
3. Görgessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

   E-mail cím megadásakor a telefon megkérdezi, hogy multimédiás üzenetet szeretne-e küldeni. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. Görgessen lefelé, majd írja be az üzenet szövegét.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** gombot, majd csatolja be a kívánt fájlt.

   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Üzenetek megtekintése

A fogadott, küldött és mentett üzeneteket a készülék automatikusan szétválogatja a következő üzenetmappákba:

- **Bejövő posta**: Fogadott szöveges és multimédiás üzenetek
- **Elküldött**: Elküldött üzenetek
- **Kimenő posta**: Küldés alatt álló és elküldésre váró üzenetek.
- **Piszkozatok**: Későbbi használat céljára mentett üzenetek
- **Hálózati hírüzenetek**: Hálózati hírüzenetek fogadása a hálózatból
- **Levélszemét**: Levélszemét üzenetek

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot, majd egy üzenetmappát (például Bejövő posta vagy Elküldött üzenetek).
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [**1**] gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

› Üzenetsablonok használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre könnyen és gyorsan új szöveges és multimédiás üzeneteket sablonok alapján.

Szövegsablon létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** → **Sablonok** menüpontot.

2 Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.

3 Írja be a szöveget, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Ezt követően a szövegsablont szöveges vagy multimédiás üzenet létrehozásakor bármikor beszúrhatja a szövegmezőbe.

Multimédiasablon létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** → **MMS-kártyák** menüpontot.

2 Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.

3 Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ► 32. o.

4 Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Ha új multimédiás üzenet létrehozásához multimédia sablont kíván alkalmazni, akkor a sablonlistában görgessen a kívánt sablonhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** lehetőséget. A sablon ekkor új multimédiás üzenetként nyílik meg.

› Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

Ismerje meg, hogyan hozhat létre mappákat az üzenetek igényei és tetszése szerinti kezelésére.

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Mappa létrehozása** menüpontot.

3 Írja be az új mappa nevét, és nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Ettől fogva fontos üzeneteit a könnyebb kezelés és a véletlen törlés megakadályozása érdekében áthelyezheti a Bejövő posta vagy az Elküldött üzenetek mappából egy tetszés szerinti mappába.

Segélykérő üzenet küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget a megadott címzettektől.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2 A segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg a <**Módosít**> gombot.

3 A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.

4 Írja be a címzett telefonszámát, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot. Ugorjunk a 7. lépésre.

Ha egy, a névjegyzékbe mentett telefonszámot szeretne megadni, az <**Opciók**> → **Névjegyek** gombot választva nyissa meg a névjegyzéket, majd folytassa a következő lépéssel.

5 Válassza ki a kívánt neveket, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

6 Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

7 Ha végzett a címzettek megadásával, nyomja meg a Jóváhagyógombot.

8 Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd adja meg, hogy hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.

9 Nyomja meg a <**Vissza**> → **Igen** gombot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a [▲/▼] gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [ ] gombot.

E-mail

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők e-mail üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

E-mail fiók beállítása

A szolgáltató által beállított e-mail fiókon kívül saját e-mail fiókokat,

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → <**Igen**> menüpontot.
2. Válasszon egy e-mail szolgáltatót vagy egyéb e-mail fiókot.
3. Adja meg a fiók beállításait.
4. Amikor befejezte a fiók létrehozását, válassza ki a használni kívánt fiókot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **E-mail létrehozása** gombot.
3. Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

   Az e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy balra/jobbra görgetve a névjegy csoportokból is.
4. Görgessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
5. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet tárgyát.
6. Görgessen lefelé, majd írja be az e-mail üzenet szövegét.
7. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Tételek csatolása** gombot, majd csatolja be a kívánt fájlt.

   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
8. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

› E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot.
2. Nyomja meg a Jóváhagyógombot.
3. Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez nyomja meg a <**Fogadás**> gombot.

Instant Messenger

Ismerje meg az univerzális instant messenger programot, ami lehetővé teszi, hogy chat-eljen a barátaival és családtagjaival.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** → **Instant Messenger** menüpontot.
2. A bemutatkozó ablakban nyomja meg a Jóváhagyógombot.

- Az Instant Messenger első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.
- Az Instant Messenger üzenetküldő programban használandó nyelv megadásához nyissa meg a programot, és nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Nyelv** gombot.

3. Adja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd nyomja meg a <**Bejelentkezés**> gombot.
4. Csevegjen családtagjaival és ismerőseivel.

Szórakozás

Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 1600 × 1200 képpontos (2 megapixel), videofelvételeket 160 × 128 felbontásig készíthet.

› Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a [▲/▼] gombokat.

5 A Jóváhagyógomb megnyomásával készítse el a fényképet.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.

› Fényképezés Szépség üzemmódban

Szépség üzemmódban el tudja rejteni az arc bőrhibáit.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.

3 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Fénykép mód** → **Szépség** → <**Vissza**> gombot.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 A Megerősít gomb megnyomásával készítse el a fényképet.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.

3 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Fénykép mód** → **Mosoly** → <**Vissza**> gombot.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

A telefon felismeri a képen az embereket, és érzékeli, ha mosolyognak. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi móddal széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.

3 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Fénykép mód** → **Panoráma** → <**Vissza**> gombot.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

6 Lassan mozgassa a telefont a kívánt irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható keretet.

Amikor a keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.

7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Videofelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Videokamera módra váltáshoz nyomja meg az <**Opciók**> → **Mód** → **Videokamera** gombot.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
5. Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a [▲/▼] gombokat.
6. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyógombot.
7. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
   A készülék automatikusan menti a videót.

A videófelvétel elkészítése után a videók megtekintéséhez nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.

Médiaböngésző

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a telefon memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Fényképek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Médiaböngésző** menüpontot.
2. Válasszon ki egy kategóriát, majd → egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

Videofelvétel lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Médiaböngésző** menüpontot.
2. Válasszon ki egy kategóriát, majd → egy megtekintendő videót (amelynél lejátszás ikon látható).
3. A lejátszás elindításához nyomja meg a Jóváhagyógombot.

› Diavetítés

Fényképeit és videofelvételeit diavetítés módban is megtekintheti.

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Médiaböngésző** menüpontot.
2. Válasszon egy kategóriát, majd nyomja meg az → <**Opciók**> → **Diavetítés** gombot.
3. Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra.

Zene

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.

› Zenefájlok felvétele a telefonra

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 49. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 58. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 57. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 59. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ► 59 o.

› Zenelejátszás

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1. Válassza menü üzemmódban a **Zene** → **Könyvtár** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Jóváhagyó	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	Hangerő beállítása.

Gomb	Művelet
Navigálógomb	• Fel: Lejátszási lista megnyitása. • Le: Az ismétlési mód váltása. • Bal: Ugrás az előző zeneszámra; visszafele keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobb: Ugrás a következő zeneszámra; illetve előrelépés a zeneszámon belül (hosszan lenyomva).

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene** → **Könyvtár**→ **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** menüpontot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** gombot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan érhet el internetes zenei szolgáltatásokat, és hogyan tölthet le a zeneszámokra vonatkozó információkat.

- Ez a szolgáltatás egyes szolgáltatóknál nem érhető el.
- Előfordulhat, hogy az adatbázis nem tartalmazza minden zeneszám adatait.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene** → **Zenefelismerés** menüpontot.
2. A dalból egy kis részlet rögzítéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

   10 másodperc múlva a felvétel automatikusan leáll.
3. A felvétel zeneinformációs kiszolgálónak történő elküldéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **FM rádió** menüpontot.
3. Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd → nyomja meg az <**Igen**> gombot.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Jóváhagyó	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
Hangerő	Hangerő beállítása.
Navigálógomb	• Fel/le: Kedvencek közé mentett rádióállomás kiválasztása. • Balra/jobbra: Fogható rádióállomás keresése.

Ha információkat szeretne kérni az FM rádión éppen hallgatott zeneszámról, nyomja meg az <**Opciók**> → **Zenefelismerés** gombot. ► 41. o.

Ha szeretné felvenni az éppen hallgatott rádióállomást a kedvencek listájára, nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Kedvencek** gombot.

Rádióállomások automatikus mentése

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **FM rádió** menüpontot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Automata hangolás** gombot.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Műsor emlékeztetők beállítása

Annak beállítása, hogy a telefon adott időpontban figyelmeztesse önt kedvenc műsora meghallgatására.

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **FM rádió** menüpontot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Műsor emlékeztető** gombot.
4. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> → **Emlékeztető létrehozása** gombot.
5. Állítsa be az emlékeztető részleteit, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Az előugró értesítés megjelenése és az FM-rádió bekapcsolása után a <**Hallgat**> gomb megnyomásával bekapcsolhatja az adott rádióállomást.

Játék, egyéb

Ismerkedjen meg a Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1 Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Játék, egyéb** → **Új játékok** menüpontot.

Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.

2 Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a telefonra.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Játékok és alkalmazások elindítása

1 Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Játék, egyéb** menüpontot.

2 Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok és alkalmazások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok és alkalmazások kezelőszervei és beállításai sokfélék lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyzék

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM- vagy USIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd → válasszon egy tárolási helyet.

   Ha a névjegyet korábban már elmentette, akkor nyomja meg az <**Opciók**> → **Új névjegy** gombot, majd → válasszon egy tárolási helyet.
3. Írja be az adatokat.

   Ha a névjegyet a SIM- vagy USIM-kártyára menti, csak az illető nevét és telefonszámát mentheti.
4. A Jóváhagyógombot megnyomva vegye fel a névjegyet a memóriába.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy** lehetőséget, majd → válasszon egy tárolási helyet.
3. Válasszon számtípust.
4. Írja be az adatokat.
5. A Jóváhagyógombot megnyomva mentse a névjegyet a memóriába.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Írjuk be a kívánt név első betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gomb megnyomásával.
- módosíthatja az adatokat a Jóváhagyógomb megnyomásával.

Kedvenc szám beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Görgessen a hozzárendelni kívánt névhez.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad a kedvencekhez** gombot.
4. Válassza ki a beállítani kívánt kedvenc számot.

   Ezzel a nevet mentette a kedvencek listájára.

Most már úgy is hívhatja ezt a nevet készenléti állapotban, hogy hosszan lenyomja a hozzá rendelt kedvenc számot.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névj.** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** gombot.
4. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
5. Írja be a csoport nevét, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhatja létre és kezelheti a napi, heti és havi naptárbejegyzéseket.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot, majd → válasszon egy eseménytípust.

3 Írja be az adott esemény adatait.

4 Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

› Naptárbejegyzések megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1 Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** gombot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1 Válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.

2 Válasszunk egy dátumot a naptárban. A naptárban egy háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez naptárbejegyzés tartozik.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Feladat

Ismerje meg, hogyan készíthet virtuális feladatlistát, hogyan hozhat létre a fontos feladatokra figyelmeztető hangjelzéseket, és hogyan állíthatja be a feladatok fontossági sorrendjét.

› Feladat létrehozása

1 Válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.

2 Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.

3 Írja be a feladat adatait.

4 Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

› Feladatok megtekintése

1 Válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.

2 Nyomja meg az <**Opciók**> → **Rendezés** gombot, majd válasszon egy kategóriát (prioritás, állapot vagy esedékesség) a feladatok sorba rendezéséhez.

3 A feladatot kiválasztva megtekinthetjük annak részleteit.

A befejezett, lejárt határidejű feladatokat kész állapotúra állíthatja. Így ezekre a feladatokra már nem figyelmezteti a készülék.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Új jegyzet létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Jegyzetek megtekintése

1. Válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. A jegyzetet kiválasztva megtekinthetjük annak részleteit.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének működésével.

Hangjegyzet rögzítése

1. Válassza az **Alk.** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyógombot.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
5. További hangjegyzetek felvételéhez nyomja meg a Jóváhagyógombot, majd ismételje meg a 3–4. lépéseket.

Hangjegyzet lejátszása

1. Válassza az **Alk.** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A hangjegyzetek listájának megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **A Hangok megnyitása** gombot.
3. Válasszunk egy hangjegyzetet.
4. A lejátszást a képernyőn megjelenő gombokkal vezérelheti.

Világháló

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az Internet menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Internetprofil létrehozása

A hálózat eléréséhez és az internetre való kapcsolódáshoz aktiválnia kell egy kapcsolatprofilt. A szolgáltató által beállított profilokon kívül saját kapcsolatprofilt is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hálózat**→ **Kapcsolatok** → <**Igen**> gombot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. Adja meg a hálózati beállításokat.

› Weblapok böngészése

1. A beállított kezdőlap megnyitásához válassza a Menü üzemmódban az **Internet** menüpontot.

   Egy adott weblap megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Írja be az URL-t** gombot, írja be a weblap internetes címét (URL), majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
2. Böngészés a webhelyek között.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

A gyorsabb elérés érdekében a gyakran felkeresett weblapokat könyvjelzővel jelölheti meg. Az éppen megtekintett weblap könyvjelzővel való megjelöléséhez az interneten való barangolás közben nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelző mentése** gombot.

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → <**Opciók**> → **Könyvjelzők** → <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** menüpontot.

   A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiónként eltérőek lehetnek.

2. Írja be a weboldal nevét és internetes címét (URL).
3. Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Az RSS-olvasó használata

Ismerkedjen meg az RSS-olvasó használatával, hogy kedvenc webhelyeiről mindig megkapja a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-hírcsatornacím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → <**Opciók**> → **RSS-feed** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
3. Ha az RSS-feed-et korábban már elmentette, akkor nyomja meg az <**Opciók**> → **Érvényes feed hozzáadása** gombot.
4. Adja meg a kívánt RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

RSS-hírcsatorna frissítése és olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → <**Opciók**> → **RSS-feed** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Frissítés** → feed-ek kiválasztása → **Frissítés** → <**Igen**> gombot.

Automatikus frissítés esetén a készülék adott időközönként frissíti az RSS-hírcsatornákat. Az automatikus frissítés bekapcsolásához válassza az **Internet** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **RSS-frissítés** lehetőséget. Az automatikus frissítés bekapcsolásával megnő a letöltött adatok mennyisége, amiért a szolgáltató pluszköltségeket számíthat fel.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan tölthet le különféle médiafájlokat, például háttérképeket, csengőhangokat, játékokat, zenéket és videoklipeket.

1. Menü üzemmódban válassza a **Letölt.** menüpontot.
2. Válasszon egy kategóriát.
3. Keresse meg és töltse le a telefonra a kívánt médiafájlokat.

A digitális jogkezelő rendszer (Digital Rights Management – DRM) értelmében az internetről letöltött vagy MMS-üzenetben kapott egyes médiatartalmak eléréséhez licenckulcsra lehet szükség. A kulcsot a tartalom jogait birtokló webhelyről szerezheti be.

Google

Ismerje meg a Google különféle szolgáltatásainak – például a keresőnek, a levelezőprogramnak vagy a térképszolgáltatásnak – a használatát.

- Egyes szolgáltatások nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.
- A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiónként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

› A Google Search keresőszolgáltatás használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írjon be a keresett adatból egy szót vagy betűket.
3. Válassza ki azt tételt, amit meg akar nézni.

A Google Mail szolgáltatás használata

A telefonról elérheti Google Mail fiókját, és e-maileket küldhet és fogadhat a készülékkel.

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. A bejelentkezéshez írja be a felhasználónevét és a jelszavát.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

A Google Maps térképszolgáltatás használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el tőle.

Szinkronizálás

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és az emlékeztetők szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot, és adja meg a profilbeállításokat.
3. Amikor végzett, nyomja meg a Jóváhagyógombot.

A szinkronizálás elindítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. Nyomja meg a <**Folytat**> gombot a Telefonkönyv megadott webszerverrel történő szinkronizálásának megkezdéséhez.

Közösségi oldalak

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit másokkal a közösségi webhelyeken és blogokon.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A kedvenc webhelyek és webnaplók listájának összeállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** menüpontot. → **Közösségi oldalak**.
2. A kedvenc webhelyek és webnaplók listájának beállításához nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
3. Az általános felelősségelhárítási nyilatkozat elfogadásához nyomja meg az <**Elfogad**> gombot.

Amikor először nyitja meg a menüt, felszólítást kap a nyugtázásra.

4. Válassza ki a listára felvenni kívánt webhelyeket és webnaplókat, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Ha az <**Opciók**> → **Listák frissítése** lehetőséget választja, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új webhelyeket és webnaplókat.

Fájlok megosztása

Fényképek és videók feltöltéséhez és megtekintéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban.

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** menüpontot. → **Közösségi oldalak**.
2. Válassza ki a megnyitni kívánt webhelyet vagy blogot, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
3. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot, majd → válasszon egy média fájlt.
4. Írja be a hozzászólás részleteit, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
5. Adja meg a felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd jelentkezzen be (ha szükséges).

Lehetősége van médiafájlokat feltölteni a **Kamera** vagy **Saját f.** helyekről is; ehhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Feltöltés** menüpontot.

Közösségi webhelyek

Facebook vagy Twitter szolgáltatás használata.

1. Menü üzemmódban válassza a **Kommun.** → **Facebook** vagy **Twitter** menüpontot.
2. Jelentkezzen be felhasználónevével és jelszavával.
3. Ossza meg fényképeit, videóit vagy üzeneteit barátaival és családtagjaival.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, ellopásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a telefonkészülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü módban válassza az **Alk.** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** gombot.
3. A Bluetooth vezetéknélküli szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg a <**Módosít**> gombot.

Ha szeretné, hogy más készülékek megtalálják az Ön telefonját, akkor nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** gombot, majd → válasszon egyet a lehetőségek közül. Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.

› Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Válassza az **Alk.** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

3 Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Amikor a telefon párosítva van egy másik Bluetooth-eszközhöz, az eszköz ikonja kék színűre vált. Miután kiválasztotta a párosított eszközt, a következő lehetőségek közül választhat:

- Az eszköz könyvtáraiban való tallózáshoz és fájlok cseréjéhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.
- További eszközök kereséséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Keresés** gombot.
- A telefonon elérhető Bluetooth-szolgáltatások ellenőrzéséhez és a velük kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Szolgáltatáslista** gombot.
- A telefon nevének módosításához nyomja meg az <**Opciók**> → **Átnevez** gombot.
- Ha a párosított eszközt el kívánja távolítani a listáról, akkor nyomja meg az <**Opciók**> → **Töröl** vagy **Többet töröl** gombot.
- Ha engedélyezni szeretné, hogy az eszköz jóváhagyás nélkül is hozzáférhessen a telefonhoz, nyomja meg az <**Opciók**> → **Engedélyez** gombot.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját f.** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet, feladatot vagy médiafájlt.

2 Válasszon az <**Opciók**> → **Küldés** → **Bluetooth**, vagy az <**Opciók**> → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőségek közül.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Adatok nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével

1. Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban egy fájlt vagy elemet, például üzenetet, névjegyet, naptárbejegyzést vagy képet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Nyomtatás** → **Bluetooth**, vagy az <**Opciók**> → **Nyomtatás Bluetooth-on** gombot.
3. Keressen egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatót, és párosítsa a telefonnal.
4. Miután kapcsolódott a nyomtatóhoz, adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki az adatokat.

A Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Bluetooth** → <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
2. Görgessen a **Távoli SIM üzemmód** menüpontra, majd nyomja meg a <**Módosít**> gombot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-kihangosítós autóskészletről.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan találhatja meg a térképen a tartózkodási helyét, illetve hogyan szabhatja testre a GPS beállításokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

Tartózkodási hely megkeresése

Ha szeretné megtudni jelenlegi tartózkodási helye hosszúsági és szélességi fokát és tengerszint feletti magasságát, használja a GPS rendszert.

Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS-pozíció** menüpontot.

GPS adatfájlok automatikus letöltése

Ismerje meg, hogyan töltheti le automatikusan a GPS adatfájlokat a GPS webkiszolgálóról a GPS hatékonyabb működése érdekében. Ezzel a helyzetmeghatározás sebessége és pontossága javítható.

A GPS-adatfájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Automatikus letöltés** → **Be** menüpontot.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a telefonja számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a külön beszerezhető számítógépes adatkábellel.

Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

4 Indítsa el a Samsung Kies programot, és másoljon adatokat és fájlokat a számítógépről a telefonra vagy fordítva.

Csatlakoztatás háttértárként

A telefont cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti a fájlokat tartalmazó mappákat. Ha a telefonban memóriakártya található, az azon lévő mappákat is elérheti, és a telefont memóriakártya-olvasóként használhatja.

1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a telefonba.

2 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.

3 Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

4 A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.

2 Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többfunkciós csatlakozójához.

Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

5 Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).

6 Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.

7 Indítsa el a szinkronizálást.

Eszközök

Ébresztések

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

› Új ébresztés beállítása

1. Válassza a **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen).

› Az ébresztés leállítása

Amikor az ébresztő megszólal:

- Az ébresztés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.
- Az ébresztés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

› Az ébresztés kikapcsolása

1. Válassza a **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszuk ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Jelzés deaktiválása** gombot.

Számológép

1. Válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Iránytű

1 Válassza az **Alk.** → **Iránytű** menüpontot.

2 Ha első ízben használja az iránytűt, akkor nyomja meg az <**Igen**> gombot, majd a képernyőn látható módon mozgassa a telefont a kalibráció elvégzéséhez.

Az iránytű használata során a pontos irány leolvasásához tartsa a telefont a tenyerében a talajjal párhuzamosan.

- Távolítsa el a készülék közeléből a fémből készült ékszereket, illetve ne menjen túl közel fém tárgyakhoz, amelyek befolyásolhatják az iránytű mágnesét. Az ilyen tárgyak akadályozhatják a pontos irány leolvasását.
- AZ IRÁNYTŰ NEM TUDOMÁNYOS ESZKÖZ, ÉS CSAK SZEMÉLYES CÉLRA HASZNÁLHATÓ. EZEKET A FUNKCIÓKAT NE HASZNÁLJA TILTOTT CÉLOKBÓL. A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT VAGY VESZÉLYES HELYZETEKÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET.

Mértékegység-átváltó

1 Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot, majd → válasszon egy átváltási típust.

2 Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve a mérőszámokat és a mértékegységeket.

Képszerkesztő

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk különleges effektusokat.

› Effektusok alkalmazása a képekre

1 Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Képszerkesztő** menüpontot.

2 Lapozzon a kívánt képhez, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

3 A kép szerkesztéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

4 Válassza az **Effektusok** menüpontot, majd → válasszon az effektus lehetőségek közül (szűrő, stílus vagy görbítés).

5 Válassza ki az alkalmazni kívánt effektust, és nyomja meg az <**Alkalmaz**> gombot.

Ha a kép egy részét szeretné életlenebbé tenni, válassza a **Részleges homályosítás** lehetőséget, helyezze át vagy méretezze át a téglalapot, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.

6 Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

7 Szükség esetén válasszon memóriahelyet.

8 Adjon új fájlnevet a képnek, majd nyomja meg a Megerősít gombot.

Kép beállítása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.

2 A kép szerkesztéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

3 Válassza a **Beállítás** lehetőséget → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).

4 Módosítsa a képet a kívánt módon, majd nyomja meg az <**Alkalmaz**> gombot.

5 Mentse a módosított képet új néven.

Kép átalakítása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.

2 A kép szerkesztéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

3 Válasszon az **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** lehetőségek közül.

4 Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd nyomja meg az <**Alkalmaz**> gombot.

A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

5 Mentse a módosított képet új néven.

Kép vágása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.

2 A kép szerkesztéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.

3 Válassza a **Körbevág** lehetőséget.

4 Vigye a téglalapot a kivágandó terület fölé, majd nyomja meg a Megerősít gombot.

A téglalap méretének módosításához nyomja meg az <**Átméretezés**> gombot.

5 Mentse a módosított képet új néven.

Látványeffektus beszúrása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
2. A kép szerkesztéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.
3. Válassza a **Beszúrás** menüpontot, majd → válasszon egy látványeffektust (szöveg, keret, hangulatjelek, ábra vagy kép).
4. Válasszon látványeffektust vagy írjon be szöveget, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
5. Helyezze át vagy méretezze át a látványeffektust, majd nyomja meg a Jóváhagyógombot.
6. Mentse a módosított képet új néven.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a telefonon vagy a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang- és egyéb fájl.

Támogatott fájlformátumok

A telefon a következő fájlformátumokat ismeri:

Típus	Támogatott formátum
Kép	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Videó	mp4, 3gp
Hang	imy, midi, pmd
Téma:	thm
Egyéb	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Fájl megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját f.** menüpontot → egy fájltípust.

   A memóriakártyán található mappákat és fájlokat a memóriakártya-ikon jelzi.
2. Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.
   - A **Képek** mappában saját fényképeit, valamint a letöltött vagy máshonnan kapott képeket tekintheti meg.
   - A **Videók** mappában saját videóit, valamint a letöltött vagy máshonnan kapott videókat tekintheti meg.
   - A **Hangok** mappában saját csengőhangjait, zenefájljait és felvett hangklipjeit, továbbá hangjegyzeteit és az FM rádióból rögzített felvételeit játszhatja le.
   - A **Témák** mappában megtekintheti a letöltött vagy egyéb forrásból fogadott témákat.
   - Az **Egyéb** mappában dokumentumokat és adatfájlokat tekinthet meg, beleértve a nem támogatott fájlokat is.

Lépésszámláló

1. Válassza az **Alk.** → **Lépésszámláló** menüpontot.
2. Adja meg a magasságát és súlyát, majd nyomja meg a <**Opciók**> → **Ment** gombot.
3. Nyomja meg a Jóváhagyógombot.

   A lépésszámláló számolja megtett lépéseit.
4. A lépésszámláló leállításához nyomja meg a Jóváhagyógombot.

Keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet a telefonján tárolt adatok között.

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresendő adat kulcsszavát.
3. Válassza ki az Ön számára érdekes adatot.

Stopperóra

1. Menü üzemmódban válassza az **Alk.** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához nyomja meg az <**Indít**> gombot.
3. A részidők mérésének rögzítéséhez nyomja meg a Jóváhagyógombot.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Visszaállít**> gombot.

Köridő mérésekor a készülék a részidők között eltelt időket (köröket) méri. A köridők (intervallumok) válassza a **Köridő** lehetőséget.

Időzítő

1. Válassza az **Alk.** → **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás elindításához nyomja meg az <**Indít**> gombot.
   Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Másik alkalmazás megnyitásához nyomja meg a <**Vissza**> gombot, vagy válassza a [ ] → <**Igen**> gombot.
4. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.

Világóra

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

› A világóra megtekintése

1. Válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Görgesse a világtérképet, és válassza ki a kívánt időzónát.

Világóra létrehozása

1. Válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> → <**Keresés**> gombot.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról. A világórát a készülék második óraként állítja be.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világórák létrehozása után:

1. Válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lépjen a beállítani kívánt időzónára, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítás második óraként** gombot.
3. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
4. Görgessen balra vagy jobbra az **Intelligens készenlét** pontra.
5. Válassza a <**Szerkeszt**> → **Kettős óra** lehetőséget.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.
3. A beállítások testreszabását követően nyomja meg a <**Ment**> vagy a Jóváhagyógombot.

Hangprofilok

A használni kívánt hangprofil kiválasztása vagy a profil hangbeállításainak tetszés szerinti megadása.

Kijelző

A kijelző és a világítás alábbi beállításait adhatja meg:

- **Háttérkép**: A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Saját téma**: a menüképernyők színtémájának kiválasztása.
- **Intelligens kezdőképernyő**: A készenléti képernyő típusának módosítása, vagy az intelligens kezdőképernyő testreszabása.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Tárcsázásképernyő**: Tárcsázó képernyő testreszabása.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Háttérfény**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő.
- **Áttűnés**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.

Idő és dátum

Az idő és a dátum kijelzésének a beállításait érheti el és változtathatja meg.

Telefon

A telefon következő általános beállításait adhatja meg:

- **Nyelv**: a telefon kijelzőjén és szövegbevitelkor használt nyelv.
- **Gyorsgombok**: Gyorsgombok testreszabása. ► 22. o.

- **Automatikus billentyűzár**: A billentyűzet automatikus lezárásának beállítása a telefonon.
- **Billentyűzet világítás**: A billentyűzet háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő.
- **GPS**: A GPS-csatlakozással kapcsolatos beállítások testreszabása.

Hívás

A telefonon hívási funkcióira vonatkozó következő beállításokat adhatja meg:

- **Összes hívás**: A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.
- **Hanghívás**: A hanghívások beállításainak testreszabása.
- **Videohívás**: A videohívások beállításainak testreszabása.
- **Álhívás**: Az álhívások beállításainak testreszabása. ► 28. o.

Alkalmazások

A telefonon lévő alkalmazásokra vonatkozó következő beállításokat adhatja meg:

- **Üzenetek**: Az üzenetfunkciók beállításainak megadása.
- **E-mail**: Az e-mail funkciók beállításainak testreszabása.
- **Névjegyek**: A névjegyzék beállításainak megadása.
- **Naptár**: A naptár beállításainak megadása.
- **Internet**: Az interneteléréshez használt kapcsolatprofil kiválasztása. ► 49. o.
- **Médiatár**: A zene- és videolejátszó beállításainak megadása.

Biztonság

A telefonra és a rajta tárolt adatokra vonatkozó következő biztonsági beállításokat adhatja meg:

- **Telefonzár**: A telefon használatbavétele előtt jelszót kérő telefonzár funkció be- és kikapcsolása.
- **SIM-kártyazár**: A SIM- vagy USIM-kártya cseréjekor SIM-jelszót kérő SIM-kártyazár be- és kikapcsolása.
- **PIN védelem**: A telefon használata előtt PIN-kódot kérő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **Adatvédelem**: Különféle adatok titkossá tétele; a titkos adatok eléréséhez meg kell adni a telefonjelszót.
- **Fixlista**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása.

- **Jelszómódosítás**: A telefon jelszavának megváltoztatása.
- **PIN módosítása**: A SIM- vagy USIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Mobilkövető**: Az elveszett vagy ellopott telefon megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 24. o.

Számítógépes kapcsolatok

a számítógéphez való kapcsolódáskor elindítandó USB-üzemmód megadása. ► 58. o.

Hálózat

A hálózatválasztást és a hálózatra való kapcsolódást illetően az alábbi beállításokat adhatja meg:

- **Hálózatválasztás**: A hálózatválasztási mód (automatikus vagy kézi) megadása.
- **Hálózat mód**: Hálózati frekvenciasáv megadása.
- **Kapcsolatok**: A hálózati funkciók használatához szükséges kapcsolatprofilok beállítása.
- **Tanúsítványok**: A hálózati szolgáltatások használatához szükséges tanúsítványok megtekintése.

Profilvarázsló

A telefon testreszabását segítő varázsló elindítása.

Memória

A telefon memóriájának használatára vonatkozóan a következő beállításokat adhatja meg:

- **Memóriakártya**: A memóriakártya adatainak elérése és a rajta lévő fájlok Bluetooth-láthatóságának beállítása; A memóriakártyát formázhatja, és a nevét is megváltoztathatja.
- **Memória állapota**: A különféle fájltípusok által felhasznált és még rendelkezésre álló memória megtekintése.
- **Alapértelmezett memória**: Az adatátvitelkor, képek és videók készítésekor, illetve hangjegyzetek vagy FM-rádió felvételekor használandó alapértelmezett memóriahely kiválasztása.

- **Telefonmemória törlése**: A kijelölt adatok törlése a telefon memóriájából.

Ez a művelet véglegesen törli a kijelölt adatokat a telefon memóriájából!

Visszaállítás

A különféle alapbeállítások visszaállítása a gyári alapértékekre. Adja meg, mely beállításokat szeretné visszaállítani. A beállítások visszaállításához meg kell adnia a telefon jelszavát.

A telefon névjegye

A letöltött programok nyílt forráskódú licenceinek ellenőrzése.

Hibakeresés

Bekapcsolása vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM- vagy USIM-kártya le van tiltva. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM- vagy USIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon kijelzőjén a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A telefon sípol, az akkumulátorikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.

- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a telefonon lévő alkalmazásokat, a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó dugót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Ne használja a készüléket, közben vihar.

A készülék hibás működést és a áramütés kockázatát növeli.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok vagy vegyszerek közelében.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosító vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.

- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne fesse be a készüléket.

A festék eltömítheti a készülék mozgó alkatrészeit, ami gátolhatja a megfelelő működést. Ha allergiás a készülék festékére vagy fém alkatrészeire, hagyjon fel a készülék használatával, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

A vízálló funkcióval kapcsolatban vegye figyelembe az alábbiakat:

- **A telefon ellenőrzött környezetben történő tesztelése során kimutatták, hogy bizonyos körülmények között por- és vízálló (megfelel az IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code] nemzetközi szabványban rögzített IP67 besorolás követelményeinek; tesztelési viszonyok: 15~35 °C hőmérsékleten, 86~106kPa nyomás mellett, 1 méter, 30 percen keresztül). A besorolás ellenére telefonja semmilyen helyzetben nem tekinthető vízállónak.**
- A telefon nem megfelelően rögzített fedelei, hosszabb időtartamú vízbe merítése, és/vagy túl nagy nyomásnak való kitétele szivárgást eredményezhet, aminek következtében víz juthat a készülékbe. Ne merítse a telefont szándékosan vízbe, kerülje a telefon érintkezését vízzel, és ne tegye ki nedvesség hatásának.
- A fedelek nem megfelelő rögzítése, a nagy mennyiségű pornak és/vagy túl nagy nyomásnak való kitétel erős porszennyezettséghez vezethet. Ne tegye ki a telefont tartósan por és/vagy homok hatásának.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz. A komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva bánásmódtól. A telefon külső elemeinek károsodása csökkentheti a készülék védettségét a víz által okozott sérülésekkel szemben. Ne helyezzen éles tárgyakat a hangszóró, a mikrofon és a vevő nyílásaiba, mert ezek kilyukaszthatják a védőfelszínt, aminek következtében víz és por juthat a készülékbe.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,665 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Tárgymutató

akkumulátor
- behelyezés 8
- töltés 10

álhívások 28

automatikus elutasítás 28

beszédcélú hívások
- fogadás 26
- kezdeményezés 26
- opciók használata 27

Bluetooth
- adatfogadás 57
- adatküldés 56
- adatok kinyomtatása 57
- bekapcsolás 55
- eszközök keresése és párosítása 55
- Távoli SIM üzemmód 57

csendes profil 21

ébresztőóra
- kikapcsolás 60
- leállítás 60
- létrehozás 60

e-mail
- fiókok beállítása 35
- küldés 35
- megtekintés 36

fájlkezelő 63

feladatok
- létrehozás 47
- megtekintés 47

fényerő, kijelző 21

fényképek
- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 38
- fényképezés Szépség üzemmódban 37
- megtekintés 64
- panorámakép készítése 38
- rögzítés 37
- szerkesztés 61

fényképezőgép
- fényképezés 37
- videók készítése 39

fixlista üzemmód 29

FM-rádió
- állomások mentése 43
- hallgatás 42

gombhang
hangerő 21
Google
keresés 51
levelező 52
térkép 52
GPS
GPS fájlok automatikus letöltése 58
Tartózkodási hely megkeresése 58
hangjegyzetek
lejátszás 48
rögzítés 48
hangposta 32
hangprofilok 21
hangrögzítő 48
háttérkép 21
hívásidő 30
hívásnapló 29
hívások
álhívás kezdeményezése 28
elutasítás 27
fogadás 26
kezdeményezés 26
külföldi számok 27
nem fogadott hívások megtekintése 28
opciók használata beszédcélú hívás közben 27
hozzáférési kódok 71
idő és dátum, beállítás 20
időzítő 65
intelligens keresés 64
Intelligens kezdőképernyő 22
internet
lásd: webböngésző
iránytű 61
Java játékok
játék 44
letöltés 44
jegyzetek
létrehozás 48
megtekintés 48
képszerkesztő
beállítás 62
effektusok alkalmazása 61
kicsomagolás 8
lépésszámláló 64
letöltések
Java játékok 44
médiaböngésző 39
memóriakártya
behelyezés 12
eltávolítás 13
formázás 14

menüképernyő 20
mértékegység-átváltó 61
mobilkövető 24
multimédiás üzenetek
küldés 32
megtekintés 32
profilok beállítása 31
naptár
bejegyzések létrehozása 46
események megtekintése 47
névjegyek
gyorshívó gombok beállítása 46
keresés 46
létrehozás 45
PIN-védelem 23
RSS-olvasó 50
segélykérő üzenetek 34
SIM-kártya
behelyezés 8
lezárás 23
stopperóra 65
számítógépes kapcsolatok
háttértár 59
Samsung Kies 58
Windows Media Player 59
számológép 60
szinkronizálás
a Windows Media Player programmal 59
webkiszolgálóval 52
szövegbevitel 25
szöveges jegyzetek 48
szöveges üzenetek
küldés 31
megtekintés 32
telefon
állapotjelző ikonok 18
beállítások 67
be- és kikapcsolás 15
elrendezés 15
gombok 17
lezárás 23
testreszabás 20
telefonkönyv
csoportok létrehozása 46
kedvenc számok beállítása 46
névjegyek keresése 46
névjegyek létrehozása 45
telefonzár 23
USIM-kártya használatához
behelyezés 8
lezárás 23

üzenetek
a hangposta elérése 32
e-mail fiókok beállítása 35
e-mail küldése 35
e-mail megtekintése 36
kezelés 33
MMS-profilok beállítása 31
multimédiás üzenet küldése 32
multimédiás üzenet megtekintése 32
sablonok használata 33
segélykérő üzenet küldése 34
szöveges üzenet küldése 31
szöveges üzenet megtekintése 32
üzenetnapló 30
videohívások
fogadás 26
kezdeményezés 26
videók
lejátszás 64
rögzítés 39
világóra
kettős kijelzés beállítása 66
létrehozás 66
webböngésző
könyvjelzők felvétele 50
profilok beállítása 49
weblapok böngészése 49
Windows Media Player 59
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 40
lejátszási listák létrehozása 41
zenelejátszás 40

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-B2710 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07)	
EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011, IEC 60529 : 2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)	
EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2012. december 7. Dr. Facskó István / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32058A
Hungarian. 02/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com